

EasySwing Mini asennus- ja käyttöohje




Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti.

EasySwing Mini -aktiiviharja on tarkoitettu eläinten omatoimiseen turkinhoitoon ja -puhdistukseen.

EasySwing Mini -aktiiviharjan osat:

- | | | |
|----|-----|------------------------------------|
| 1 | kpl | Seinärunko (1) |
| 1 | kpl | Harjarunko (2) |
| 12 | kpl | Harjakiekkko (3) |
| 1 | kpl | Kiristyskansi+ M12 liimapultti (4) |
| 4 | kpl | M12 x 30 ruuvi + M12 aluslevy (5) |
| 2 | kpl | M8 U-pultti 80 mm |
| 2 | kpl | M8 U-pultti 60 mm |
| 4 | kpl | M8 aluslevy paksu |

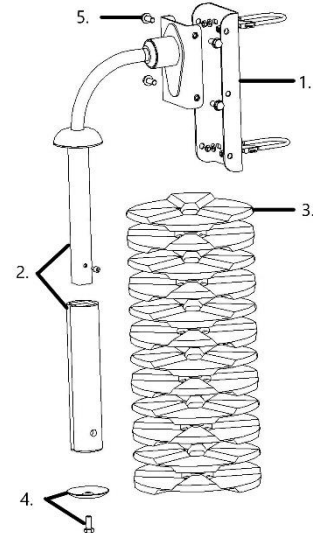

Turvallisuusohjeet:

Pysyttele kolmen metrin päässä harjalaitteesta sen ollessa käytössä. Harjalaitetta asennettaessa, sekä huolto- ja puhdistustöitä tehdessä, sen välittömässä läheisyydessä ei saa olla eläimiä irrallaan tai vapaana.

Voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Laitteen käyttö on sallittu vain toimitukseen kuuluvia osia käyttämällä tai valmistajan toimittamilla varaosilla ja lisävarusteilla jotka mainitaan valmistajan varaosa- tai lisävarusteluettelossa. Jos harjalaitteen varoitustarrat eivät ole luettavassa kunnossa tai ovat vaurioituneet, ne on heti vaihdettava uusiin varoitustarroihin.

Harjalaite tulee tarkastaa päivittäin ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta ja yleisen käyttökunnon varmistamiseksi. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat uusiin, alkuperäisiin. Harjakiekkot on vaihdettava, jos niitä on rikkoutunut, kulunut loppuun tai kun niiden puhdistusteho ei ole enää riittävä.

Tarkista viikoittain ruuviliitosten tukevuus ja kiristä niitä tarvittaessa, sekä tarkista ja voitele harjan nivel huolto-ohjeen mukaisesti. On huolehdittava, että lapsia ei ole asennuksen, tai laitteen käytön aikana harjalaitteen välittömässä läheisyydessä. Jos laite myöhemmin luovutetaan uudelle omistajalle, käyttöohjeet on luovutettava sen mukana. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesti asennetun tai käytetyn harjan aiheuttamista vahingoista.

Huom! Käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vahinkoja henkilöille, eläimille tai esineille!

Harjasosan kokoaminen:

Harjakiekkot asennetaan harjalieriöön niin, että harjakiekoissa olevat nastat menevät lieriössä olevaan uraan. Seuraava harjakiekkko asennetaan edellisen peilikuvaksi niin, että kiekkojen väliin jää "salmiakkiakukkoja". Näin jatketaan lieriön päähän asti. Viimeinen kiekko saattaa jäädä hieman lieriön ulkopuolelle. Kiekkot kiinnitetään lieriöön kiristyskannella.

Harjan kiinnitys:

Harja kiinnitetään n. 20 cm eläimen säkäkorkeutta korkeammalle, mitattuna harjarunгон nivelpisteestä. Kasvaville eläimille nivelpisteen korkeus voi olla suurempi. Harjan korkeutta on mahdollista muuttaa 20 cm, 5 cm välein ilman, että seinäkiinnikettä tarvitsee irrottaa alustastaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon seinärungon asennusta suunniteltaessa.

Tasopintoihin kuten puu- tai betoniseinään seinäkiinnike soveltuu sellaisenaan asennettavaksi. Harjan mukana tulee U-pultit, joilla harja on kiinnitävissä esim. karsinan pystyputkeen. Erilaisiin pilareihin ja karsinarakenteisiin on saatavana lisävarusteena valmiita kiinnityssarjoja. Tärkeää on, että seinärunko on riittävän lujasti kiinnitetty, jotta se ei ala pitkänkään ajan kuluessa liikkumaan.

Luonnollisesti kiinnityslujuuteen vaikuttaa millaisille eläimille harjalaite tulee. Kun seinärunko on kiinnitetty, harjarunko nostetaan seinärunkoon ja kiinnitetään sivusta M12-pulteilla aluksi löyhästi, lopuksi pultit kiristetään tiukalle.

Käyttö ja huolto:

Harjalaite asettuu paikalleen vähitellen. Tarkista jalustan ja kiristyskannen kiinnitysruuvit parin viikon kuluttua käyttöönotosta ja kiristä tarvittaessa. Rasvaa nivel kahden viikon kuluttua käyttöönottovoitelusta, jonka jälkeen, käytöstä riippuen, yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Harjakiekkojen osalta käyttölämpötilasuositus on -20 - +40 astetta.

Harjakiekkojen kierrätys:

Harjakiekot on valmistettu polypropeenista ja ne voidaan kierrättää polttamalla viemällä ne asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen.


Takuu:

Rungolle takuu-aika on 24 kuukautta ostopäivästä, harjaksille 12 kuukautta. Takuun osalta käyttö katsotaan määräystenmukaiseksi, jos yksi harjalaite on enintään 60 eläimen käytössä. Takuu koskee vain ohjeidenmukaisesti käytettyjen harjalaitteiden aine- ja valmistusvikoja. Takuusta poissuljettuja ovat aina sellaiset viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattomasta käytöstä, tahallisesta vaurioittamisesta, määräystenvastaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käytöstä.

Tämä takuu raukeaa yllä mainitusta takuuajasta riippumatta silloin, jos käyttäjä ei ole suorittanut, tai antanut suoritettavaksi, käyttöohjeen mukaisia huoltoja ajoissa ja asianmukaisesti, jos loppuun kuluneita kuluvia osia ei ole ajoissa vaihdettu, tai jos tuotteen käyttöä on jatkettu havaituista vioista ja vaurioista huolimatta. Takuutapaus koskee ainoastaan viallisten ja vaihdettavien varaosien materiaalikustannuksia. Poissuljettuja ovat erityisesti viallisten osien vaihdosta aiheutuvat työ- tai palkkakustannukset sekä korjauksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset. Erityisesti ei kustannuksia korvata, jos korjaustyöt on suoritettu ilman ennakolta tapahtunutta yhteydenottoa valmistajaan.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuuttaa, että EasySwing Mini -aktiiviharja on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavaa Eu-neuvoston direktiiviä 17.5.2006 "koskien koneita" **2006/42/EY**

Yrityksemme: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti puh. +358(0)504923501 juha.kultanen@finneasy.com	Tuotteesta on laadittu: Asennus- ja käyttöohjeet Tekniset piirustukset Muut tekniset asiakirjat, kuten suunnittelun ja tuotannon laadunvarmistustoimenpiteet	Paikka ja päivämäärä Joensuu Huhtikuun 6.2016 Nimi, Allekirjoitus ja asema  Juha Kultanen, Toimitusjohtaja
---	---	---