


Totem TT001-X1

Asennus- ja käyttöohje

EasySwing Totem karjajarja on tarkoitettu eläinten omatoimiseen turkinhoitoon ja -puhdistukseen.

Osaluettelo:

1. Kiristyskansi, liimapultti 16x50 mm ja aluslevy, 1 kpl
2. Harjakiekkokko 500 mm, 25 kpl
3. Lamellilista, 1 kpl
4. Harjarunko, 1 kpl
5. Harjarungon pultit ja aluslevyt, 16x30mm, 6 kpl
6. Kuoriputki, 1 kpl
7. Kuoriputken pultit ja aluslevyt, 16x30mm, 6 kpl
8. Jalusta, sinkitty, 1 kpl

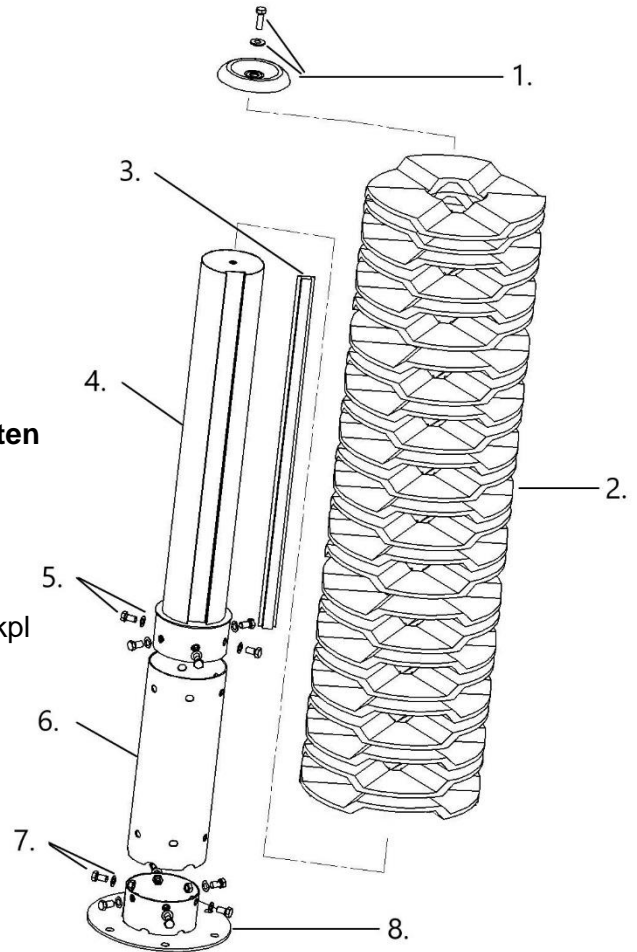

Turvallisuusohjeet:

Laitteen käyttö on sallittu vain toimitukseen kuuluvia osia käyttämällä tai valmistajan toimittamilla varaosilla ja lisävarusteilla jotka mainitaan valmistajan varaosa- tai lisävarusteluettelossa. Jos harjalaitteen varoitustarrat eivät ole luettavassa kunnossa tai ovat vaurioituneet, ne on heti vaihdettava uusiin varoitustarroihin.

Harjalaite tulee tarkastaa päivittäin ulkoisesti havaittavien vaurioiden varalta ja yleisen käyttökunnon varmistamiseksi. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat uusiin, alkuperäisiin. Harjakiekkokko on vaihdettava, jos niitä on rikkoutunut, kulunut loppuun tai kun niiden puhdistusteho ei ole enää riittävä.

On huolehdittava, että lapsia ei ole asennuksen, tai laitteen käytön aikana harjalaitteen välittömässä läheisyydessä. Jos laite myöhemmin luovutetaan uudelle omistajalle, käyttöohjeet on luovutettava sen mukana. Valmistaja ei vastaa ohjeiden vastaisesti asennetun tai käytetyn harjan aiheuttamista vahingoista.

Käyttö ja huolto:

Tarkista viikoittain ruuviliitosten tukevuus ja kiristä niitä tarvittaessa. Harjakiekkokkojen suositeltu käyttölämpötila on -20 - +40 astetta Celsiusta.

Harjakiekkokkojen kierrättäminen:

Harjakiekkokko on valmistettu kierrätettävästä polypropyleenistä. Toimita käytöstä poistetut harjakiekkokot kierrätettäväksi asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Takuu:

Rungolle takuu-aika on 24 kuukautta ostopäivästä, harjaksille 12 kuukautta. Takuun osalta käyttö katsotaan määräystenmukaiseksi, jos yksi harjalaite on enintään 60 eläimen käytössä. Takuu koskee vain ohjeidenmukaisesti käytettyjen harjalaitteiden aine- ja valmistusvikoja. Takuusta poissuljettuja ovat aina sellaiset viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen huolimattomasta käytöstä, tahallisuudesta vaurioittamisesta, määräystenvastaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käytöstä.

Tämä takuu raukeaa yllä mainitusta takuuajasta riippumatta silloin, jos käyttäjä ei ole suorittanut, tai antanut suoritettavaksi, käyttöohjeen mukaisia huoltoja ajoissa ja asianmukaisesti, jos loppuun kuluneita kuluvia osia ei ole ajoissa vaihdettu, tai jos tuotteen käyttöä on jatkettu havaituista vioista ja vaurioista huolimatta. Takuutapaus koskee ainoastaan viallisten ja vaihdettavien varaosien materiaalikustannuksia. Poissuljettuja ovat erityisesti viallisten osien vaihdosta aiheutuvat työ- tai palkkakustannukset sekä korjauksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset. Erityisesti ei kustannuksia korvata, jos korjaustyöt on suoritettu ilman ennakolta tapahtunutta yhteydenottoa valmistajaan.

Harjan kokoaminen:

1. Tarkista osaluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ovat pakkauksessa.



2. Kiinnitä kuoriputki jalustaan käyttäen 16x30mm pultteja ja aluslevyjä.



3. Kiinnitä harjarunko kuoriputkeen 16x30mm pulttien ja aluslevyjen avulla.



4. Asenna 25 harjakiekkoa siten, että alimman kiekon keskiössä olevat nastat ovat ylöspäin ja seuraava kiekko on aina peilikuva edelliseen nähden. Kaksi ylintä kiekkoa asennetaan nastat alaspäin.




Harjakiekkojen
asennussuunnat

5. Kun harjakiekot on asennettu, asenna muovinen lamellilista paikoilleen harjarunkoon.



6. Kiinnitä kiristyskansi liimapultilla. Huomioi, että liimapultin alle laitetaan aluslevy. Kiristä kaikki pultit.

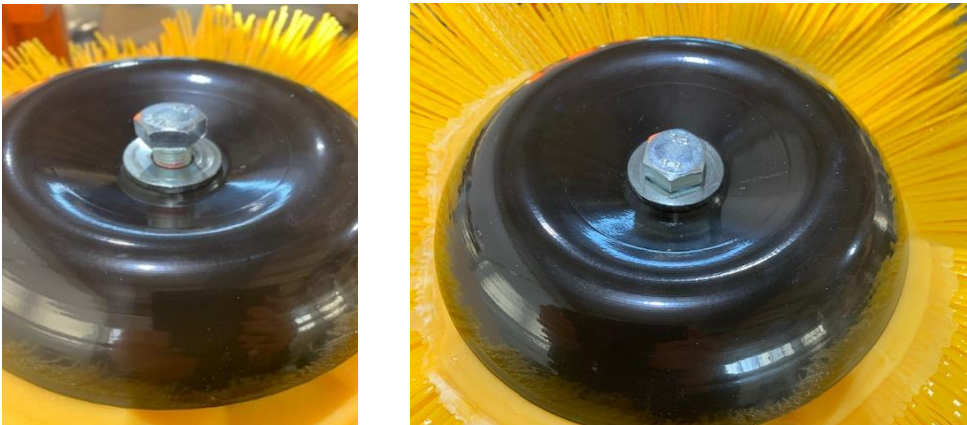

Jos haluat asentaa Totem -harjan esim. laitumelle, voit joko valaa jalustaa varten raudoitettua betonia (120 cm x 120 cm x 10 cm) ja kiinnittää jalustan M16 kiila-ankkureilla siihen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lisävarusteena saatavaa maa-asennussarjaa (TT001-7) tai kallioasennussarjaa (TT001-8). Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Harjan mitat ja pakkauksen mitat:

