

EasySwing Maxi instruction de fonctionnement et d'installation

Lisez attentivement les instructions avant d'installer le produit et respectez-les toutes. Conservez les instructions avec soin pour une utilisation ultérieure.

Le système de brosse EasySwing Maxi pour animaux est conçu pour le brossage indépendant des animaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et convient à une utilisation tout au long de l'année.

Contenu de l'emballage:

- 1 support (1)
- 1 arbre de brosse (2)
- 1 loquet de verrouillage (3)
- 21 disques de brosse (4)
- 1 couvercle de tendeur (5)
- 1 pièce M16 x 50 boulons + rondelle épaulée (6)
- 6 pièces fixation de coin (7)
- 2 boulons M8 x 35 + écrous
- 4 pièces rondelles

Consignes de sécurité:

Rester à trois mètres de la brosse lors de son utilisation.

Lors de l'installation, de l'entretien ou du nettoyage de la brosse, les animaux ne doivent pas approchés de celle-ci.




L'installation doit être effectuée par au moins deux personnes compétentes ou avec un appareil de levage approprié, par exemple un engin de levage. De plus, les règles de sécurité en vigueur doivent être respectées.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec les pièces jointes ou avec les pièces de rechange et les accessoires fournis par le fabricant. De plus ces pièces doivent être répertoriées dans la liste des pièces de rechange du fabricant. Si les étiquettes d'avertissement de la brosse sont endommagées ou illisibles, elles doivent être remplacées immédiatement par des neuves.

La brosse doit être vérifiée tous les jours pour détecter tout dommage visible afin de garantir un état de service général. Les pièces usées et endommagées doivent être remplacées par des pièces d'origine neuves. Les disques de brosse doivent être remplacés s'ils sont cassés, usés ou mal nettoyés.

Vérifier les vis et le joint de la brosse une fois par semaine. Serrer les vis si nécessaire et lubrifier le joint selon les instructions d'entretien. Les enfants ne doivent pas être autour de la brosse lorsqu'elle est utilisée ou en cours d'installation.

Si la brosse est remise à un autre propriétaire, il faut lui donner toutes les instructions attachées à la brosse. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une installation ou une utilisation contraire aux instructions.

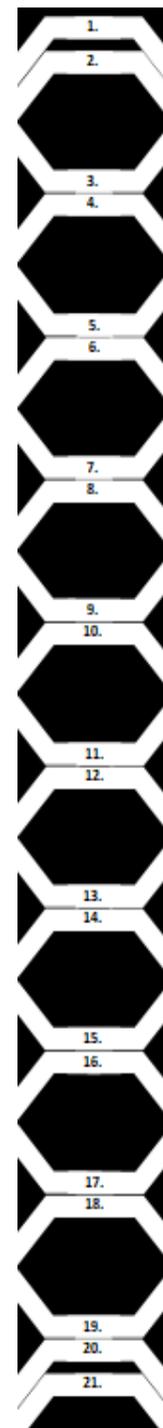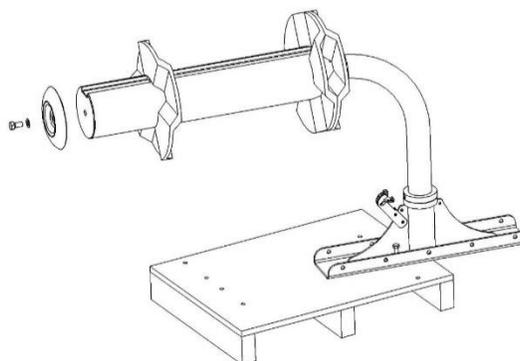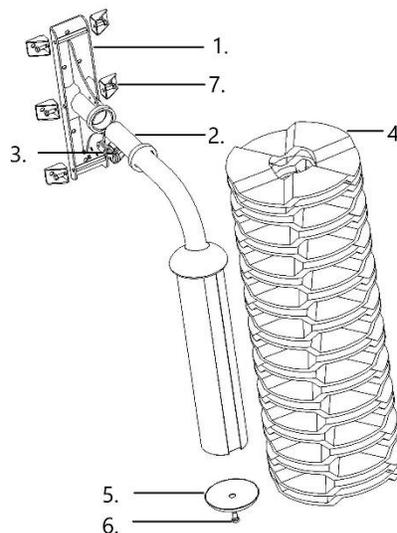

Instructions
d'installation du
disque de brosse

Remarque importante ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages aux personnes, aux animaux ou aux objets !

Assemblage des parties de la brosse :

L'installation des disques brosse sur l'arbre de brosse est plus simple à faire avant de fixer ce dernier sur le support, comme indiqué sur l'illustration. Fixer le support à une base appropriée, telle qu'une palette, comme sur l'illustration. Un boulon suffit lorsque l'arbre de brosse est légèrement tourné par rapport à la base.

Si le système de brosses est déjà fixé à un mur et que, par exemple, les disques de brosse doivent être changés, il est recommandé de tourner l'arbre de brosse en position horizontale et de le fixer avec un support placé verticalement par exemple. Cela facilite le travail.

Installer les disques de brosse sur le cylindre, de manière à ce que les chevilles des disques de brosse s'insèrent dans la rainure du cylindre.

Les deux premiers et les deux derniers disques brosses sont assemblés dans la même direction (voir l'image de droite). Les autres disques de brosse sont assemblés en miroir par rapport au premier et au dernier disque installé. Vous devez obtenir des espaces hexagonaux entre les disques de brosse. Le disque de brosse final peut être légèrement au-dessus du bord du cylindre. Utiliser le couvercle tendeur pour fixer les disques brosses sur le cylindre à l'aide d'un boulon M16 x 50 et d'une rondelle d'épaulement fixée sur le cylindre.

Une clé à douille de 24 mm est nécessaire pour l'installation. Placer le couvercle du tendeur sur l'extrémité du cylindre et fixer-le à l'aide d'un boulon M16 et d'une rondelle à épaulement. Fixer le couvercle contre l'extrémité du cylindre, avec un serrage 180-200 Nm. Vérifier que le couvercle du tendeur est solidement fixé.

Fixation du support :

Le support est fixé environ 30 cm plus haut que la hauteur au garrot de l'animal, mesurée à partir de l'articulation du support. Pour les vaches, la hauteur habituelle de l'articulation est d'environ 1,8 m.

Si le support est fixé sur une surface en acier ou en béton, par exemple, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire pour la structure (voir les instructions avec le kit de fixation standard). Il est essentiel d'attacher le support à sa base de manière si serrée que possible, afin qu'il ne commence pas à bouger, même sur une longue période de temps. Il est recommandé d'utiliser des boulons traversants (des boulons qui traversent la structure elle-même) et des rondelles de dimensions appropriées à l'arrière.

Le serrage idéal de la fixation dépend du type d'animal pour lequel le système de brosse est installé. Si l'on prend l'exemple des bovins, les vaches sont toujours plus détendues que les taureaux lorsqu'elles utilisent la brosse. Le support peut être fixé à différentes structures de piliers à l'aide de kits de fixation séparés.

Le support est installé verticalement. Il est symétrique, il peut donc être installé sur la structure dans les deux sens.

Pour commencer :

Une fois le support installé, l'arbre de la brosse est introduit dans le tube du support. L'huilage préalable de la surface du joint est un bon moyen de faciliter l'installation. Fixer le loquet de verrouillage (la partie avec le mécanisme coulissant) au fond du support à l'aide de deux boulons M8.

REMARQUE IMPORTANTE : Le joint du système de brosse DOIT être lubrifié par un graisseur avant de commencer à utiliser la brosse !

Utilisation et entretien :

Le système de brosse s'installe progressivement. Après quelques semaines d'utilisation, vérifier si les boulons de fixation du support se sont desserrés et serrer-les si nécessaire. Après la première lubrification, le joint doit être lubrifié de nouveau après les deux premières semaines d'utilisation. Ensuite, selon l'utilisation, lubrifier le joint 2 à 4 fois par an. Pour les disques de brosse, la température recommandée en cours d'utilisation est de -20 à +40 degrés Celsius. Si nécessaire, le dispositif de brossage peut être lavé à l'eau sous pression, max. 100 bar et +50 degrés Celsius. La brosse doit être lubrifiée après le lavage.

Garantie :

La garantie est de 24 mois pour l'arbre de brosse et de 12 mois pour les disques de brosse, à compter du jour d'achat. Pour la garantie, l'utilisation est considérée comme prescrite lorsqu'une brosse est utilisée par 60 animaux au maximum. La garantie ne couvre que les défauts de matériaux et de construction des brosses utilisées conformément aux instructions. La garantie ne couvre pas les défauts causés par une utilisation négligente ou inappropriée, par des dommages intentionnels ou par une utilisation contraire aux instructions.

La garantie est annulée quelle que soit la période mentionnée ci-dessus, si les opérations d'entretien décrites dans les instructions n'ont pas été effectuées à temps ou de manière appropriée, si les pièces usées n'ont pas été remplacées à temps ou si l'appareil a été utilisé malgré des défauts ou dommages visibles. La garantie ne s'applique qu'aux coûts matériels des pièces de rechange défectueuses et échangeables. Sont notamment exclus les frais de main d'œuvre et de transport dus au remplacement de pièces défectueuses ou à la réparation. Les frais ne sont pas couverts, en particulier lorsque les travaux de réparation ont été effectués sans contact préalable avec le fabricant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Certifie que la brosse EasySwing Maxi Brush System pour Animals a été conçue et fabriquée conformément à la directive CE du 17 mai 2006 "relative aux machines" 2006/42/CE