

Instructions d'installation et de fonctionnement pour l'EasySwing Mini ES04-X1



Lisez attentivement les instructions avant l'installation et respectez-les toutes. Conservez les instructions soigneusement pour les prochaines utilisations.

Le Système de brosse pour animaux **EasySwing MINI** est conçu pour le brossage indépendant des animaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de plus il est adapté pour une utilisation toute l'année.

Contenu du colis:


- 1 x Châssis mural (1)
- 1 x Arbre de brosse (2)
- 12 x Disques de brossage (3)
- 1 x Couvercle du tendeur (4)
- 4 x Vis M12 + Rondelles + Rondelles étoiles (5)
- 2 x Etriers U 80 mm
- 2 x Etriers U 60 mm
- 4 x M8 Rondelles + M8 Ecrou

Consignes de sécurité :

Restez à minimum trois mètres de la brosse lorsqu'elle est utilisée. Lors de l'installation, de la maintenance ou du nettoyage de la brosse, les animaux doivent impérativement être éloignés de la brosse. De plus, les règles de sécurité actuelle doivent être suivies.

Le dispositif doit être utilisé seulement avec les parties fournies par le fabricant et solidement attachées. Si les autocollants d'avertissement de la brosse sont endommagés ou illisibles, ils doivent impérativement être remplacés par de nouveaux, dans les plus brefs délais.

Le dispositif de brosse doit être vérifié et inspecté quotidiennement, dans le but de repérer d'éventuels dégâts et ainsi de s'assurer des bonnes conditions d'utilisation de la brosse. Les parties usées et/ou endommagées doivent être remplacées par de nouvelles pièces. Les disques de brosse doivent être remplacés dans la mesure où ils sont cassés, usés ou ne nettoient plus efficacement.

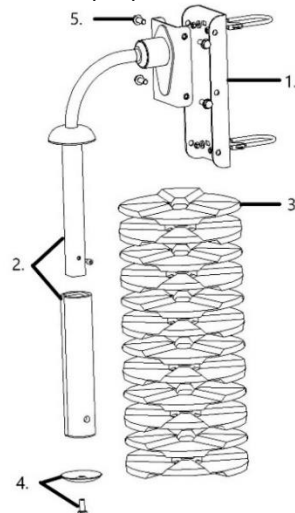

Vérifiez les vis et le joint de la brosse chaque semaine. Si nécessaire serrez les vis et lubrifiez le joint selon les instructions de maintenance. Les enfants ne doivent absolument pas être dans les environs lorsque la brosse est utilisée ou lors de son installation. Si la brosse est remise à un autre propriétaire, toutes les informations relatives à la brosse doivent lui être transmises en même temps. Le fabricant n'est pas responsable des dégâts causés lors de l'installation ou lors d'une utilisation contraire aux instructions.

Note importante ! Le non-respect des instructions peut causer des dommages physiques (personnes et/ou animaux) et matériels.

Assemblage de la brosse :

Commencez en poussant le premier disque de brossage sur le cylindre (la nervure sur le disque s'insère dans la rainure sur le cylindre). Placez maintenant l'anneau intermédiaire puis un autre disque de brossage. Continuez ce motif jusqu'à ce que le dernier disque de brossage soit à niveau avec l'extrémité du cylindre métallique ou bien dépasse un tout petit peu. Placez le couvercle du tendeur sur l'extrémité du cylindre et attachez-le avec une vis M12, une rondelle et une rondelle de blocage. Fixez le couvercle contre l'extrémité du cylindre.

Attacher la brosse :

La brosse doit être attachée approximativement 20 centimètres (à peu près 8 pouces) au-dessus de la hauteur au garrot de l'animal ; mesuré depuis la charnière sur l'arbre de brosse. Pour les animaux qui grandissent encore, la hauteur de fixation peut être réglée plus haut. La hauteur de la brosse peut être ajustée de 20 cm/8 pouces, par incrément de 5 cm/2 pouces, sans avoir besoin de retirer la fixation du châssis mural. Ceci devra être pris en compte lors de l'installation du châssis mural.

Le châssis mural peut être installé tel quel sur des surfaces planes comme des murs en bois ou en béton. Des kits de fixation préfabriqués pour des piliers et des structures d'enclos différents sont disponibles en accessoires (vendus

séparément). Ils peuvent bien évidemment être construits soi-même. Ce qui est important est que le châssis mural soit attaché suffisamment fermement de sorte qu'il ne bouge pas, même au cours de longues périodes. Naturellement, la fermeté idéale de la fixation dépend du type d'animal pour lequel le système de brosse est installé. Une fois que le châssis mural a été installé, l'arbre de brosse est placé sur le châssis et est attaché sur le côté avec des boulons M12, tout d'abord de manière lâche, puis fermement serrés.

NOTE IMPORTANTE : La charnière sur le système de brosse DOIT être lubrifiée via un embout de graissage avant de commencer à utiliser la brosse !

Utilisation et entretien :

Le système de brosse se rodera graduellement. Après un certain temps d'utilisation, il est recommandé de vérifier fréquemment toutes les vis de fixation et de les revisser si nécessaire.

Après la première lubrification, la charnière devrait être lubrifiée à nouveau après les deux premières semaines d'utilisation. Par la suite, lubrifiez le joint 2 à 4 fois par an. Pour les disques de brosse, la température recommandée d'utilisation est comprise entre - 20°C et + 40°C (- 4 à +104°F)

Garantie :


La garantie est de 24 mois pour l'arbre de brosse et de 12 mois pour les disques de brosse. La garantie commence le jour de l'achat. La garantie couvre le matériel utilisé comme prescrit dans les instructions, c'est-à-dire, une brosse pour au maximum 60 animaux. La garantie couvre seulement le matériel et les défauts de construction des brosses utilisées comme indiquées dans les instructions. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation négligente, inappropriée ou un dommage intentionnel ou une utilisation contraire aux instructions.

La garantie expire quelle que soit la période de garantie mentionnée ci-dessus, si les opérations décrites dans les instructions n'ont pas été effectués à temps ou de manière appropriée, si les pièces usées n'ont pas été remplacées à temps ou si le dispositif a été utilisé malgré des dommages ou défauts perceptibles.

La garantie s'applique uniquement aux coûts du matériel pour le changement des pièces défectueuses et échangeables. Les coûts liés à la main d'œuvre, aux réparations et aux transports des pièces de rechange, ne sont pas inclus dans la garantie. Par ailleurs, les coûts de remplacement ne peuvent être pris en charge si les réparations ont été effectués sans contacter le fabricant au préalable.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Certifie que la brosse pour bétail du Système de brosse pour animaux EasySwing MINI a été conçue et fabriquée pour être conforme à la directive CE « relative aux machines » **2006/42/CE** du 17 mai 2006

Notre entreprise: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti puh. +358(0)504923501 juha.kultanen@finneasy.com	Les documents suivants ont été créés pour ce produit: Instructions d'utilisation et d'entretien Illustrations techniques D'autres documents techniques, y compris des procédures d'assurance-qualité pour la conception et la fabrication	Lieu et Date Joensuu, 6 avril 2016 Nom, Signature et Poste  Juha Kultanen, Directeur général
--	--	---