



EasySwing Mini ES04-X1 bruks- och monteringsanvisning

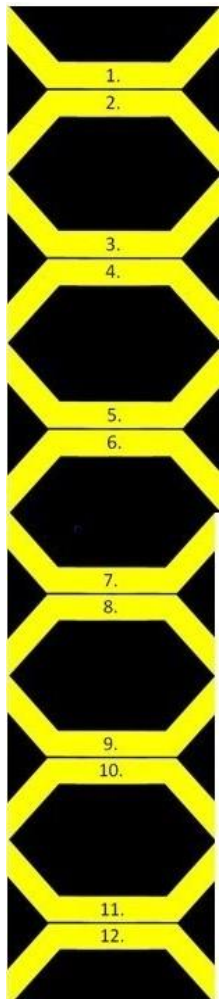

EasySwing Mini -borstsystem är avsett för självständig ryktning av djur både inom- och utomhus och lämpar sig för bruket året runt.

Leveransinnehåll:

- 1 st. Väggfäste (1)
- 1 st. Borstarm (2)
- 12 st. Borstenheter (3)
- 1 st. Spännskiva + adhesiva bult (4)
- 1+4 st. M12 x 30 skruvar + brickor + låsbrickor (5)
- 4 st. U-bult 2 x 80 mm, 2 x 60 mm
- 4 st. M8 brickor + M8 mutter

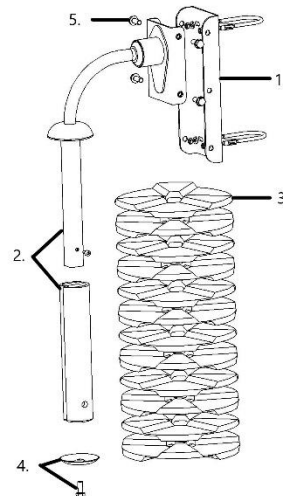

Säkerhetsinstruktioner:

Stå tre meter från borstsystemet under användningen. Under borstsystemets installation, underhåll eller rengöring, ska djuren hållas borta från borsten.

Anordningen ska endast användas med tillhörande delar eller med reservdelar och tillbehör levererade och listade hos tillverkaren. Om varningsmärkena på borstarna är skadade eller ej kan läsas, ska de omedelbart bytas ut med nya.

Anordningen ska kontrolleras dagligen för märkbara skador för att säkerställa en fullgod funktionalitet. Utslitna eller skadade delar ska bytas ut med reservdelar i originalkvalitet. Borstenheterna ska bytas ut om de är sönder, utslitna eller ej gör rent ordentligt.

Kontrollera skruvarna och borstfogarna varje vecka. Skruva åt skruvarna om nödvändigt och smörj fogen enligt underhållsinstruktionerna. Barn ska ej vara närvarande när den används eller vid installationen. Om borsten överlämnas till en annan ägare, ska alla instruktionerna till borsten överlämnas. Tillverkaren är ej ansvarig för skador som tillkommer under installationen eller användning av produkten i motsats till bruksanvisningen

Montering av borsten:

Trä den första borstenheten på cylindern (borstenhetens plugg går i spåret på cylindern). Därefter kommer en distansring och sedan en annan borstenhet. Fortsätt på detta sätt tills den sista borstenheten når änden av cylindern eller möjligen något över den. Placera spännskivan på änden av cylindern och fäst skivan med en M12-skruv, en bricka och en låsbricka. Dra åt skivan mot änden av cylindern.

Upphängning:

Borsten monteras c. 20 cm högre på väggen än djurets mankhöjd. Avståndet ska mätas från borstarmens led. För växande djur kan höjden av leden vara högre. Det är möjligt att justera borstens höjd för 20 cm, 5 cm åt gången utan att väggfästet behöver lösas. Observera detta när du planerar väggfästets montering.

Väggfästet lämpar sig som sådan för planytor som trä- eller betongväggar. För olika slags pelare och konstruktioner i kättrar finns det färdiga monteringsseter som tillhör. Naturligtvis kan du också bygga dem själv. Det är viktigt att väggfästet är monterat tillräckligt hållbart så att den inte börjar röra sig inom tid.

Hur fast du ska fästa koryktborsten beror naturligtvis på djuren som använder borsten.

När väggfästet är fästskruvat, lyfts borstarmen på väggfästet och fästs från sidan med M12-bultar. Skruva bultar löst i början och skruva dem fast till slut.

Användning och underhåll:

Borstsystemet ställer sig så småningom på plats. Efter några veckors bruk kontrollera alla skruvar och dra dem åt vid behov.

Garanti:

24 månaders garanti. Garantin täcker endast material-och konstruktionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen.

EU-försäkran om överensstämmelse

Vårt företag

FinnEasy Oy

Juha Kultanen

Paavontie 7

82200 Hammaslahti

Finland

Tel. + 358 (0) 504 923 501

juha.kultanen@finneasy.com

Försäkrar att EasySwing Mini -borstsystem för djur har konstruerats och tillverkats i enlighet med EU-rådets Maskindirektivet **2006/42/EG** från 17.5.2006.

Av produkten har framställts:

Bruksanvisning och serviceinstruktion

Tekniska ritningar

Andra tekniska dokument, såsom kvalitetssäkringsåtgärder av design och tillverkning

Ort och datum

Namn, underskrift och ställning



Joensuu, den 6 april 2016

Juha Kultanen Verkställande direktör